

LA * FORETT

REVEAL YOURSELF



Pantalla
LED



Recarga por
inducción




Resistencia al
agua (IPX7)

NOLAN



Afeitadora recargable 5 en 1

Lea atentamente este manual de usuario antes de utilizar el dispositivo y consérvelo para futuras consultas.

■ Descripción del producto

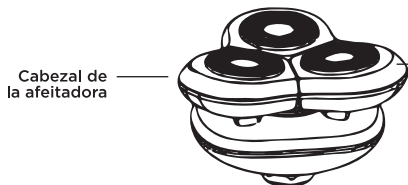

Marco de fijación

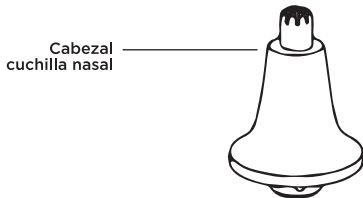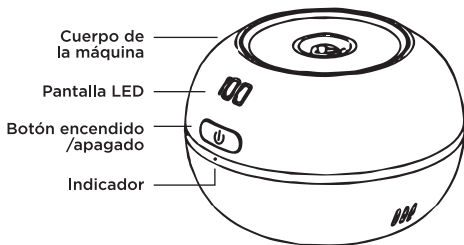

Cabezal de
silicona de
limpieza facial




Peine
cortapelo



Tapa cepillo
facial



Cortapelo




Cepillo
facial




Cabezal
adaptador
cortapelo




Cabezal
adaptador
cepillo facial

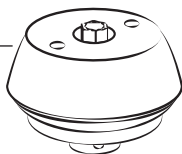

Cepillo de
limpieza

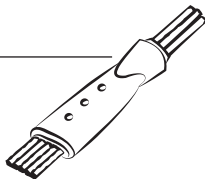

Cabezal
depilador

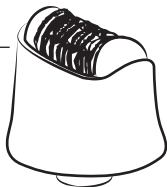

Botella
de aceite



■ Nota / advertencia importante

1. Lea atentamente este manual de instrucciones antes de utilizar el producto.
2. El producto se puede lavar bajo el grifo. Al limpiar, el aparato debe estar separado del cable de alimentación, y luego debe enjuagarse debajo del grifo, pero no debe empaparse durante mucho tiempo.
- 3. Asegúrese de no mojar el dispositivo durante la carga.**
4. Personas con trastornos físicos, sensoriales o desórdenes neurológicos, o personas sin experiencia (incluidos niños) no pueden utilizar este producto a menos que estén bajo la supervisión u orientación de su tutor legal.
5. Cuide a los niños y manténgalos alejados del producto.
6. Mantenga el producto seco. No lo almacene ni lo cargue a temperaturas por debajo de 0°C ni por encima de 35°C, bajo luz solar directa, cerca de calor y de aire pesado.
7. Cuando viaje, asegúrese de utilizar la tapa protectora de la afeitadora para proteger el cabezal de la afeitadora.
8. Si la máquina de afeitar no funciona, presione la afeitadora interna de la máquina.
9. La caja de embalaje del producto incluye: certificado de conformidad, manual de instrucciones, tarjeta de servicio postventa, cepillo de limpieza, cable de alimentación de carga, aceite lubricante, accesorios, etc. Guarde los elementos anteriores correctamente.

■ Consejos

1. Con solo 20 minutos al levantarse por la mañana, el afeitado puede mantener su rostro limpio durante todo el día.
2. El cabezal de corte es extremadamente propenso a una gran cantidad de bacterias. Límpielo con regularidad.
3. No mezcle su afeitadora con otras para evitar infecciones y diversos problemas de la piel.

■ Cargando

- Esta unidad utiliza un voltaje de salida de: DC5V, corriente de salida 1A o superior, y la carga con conector USB está conectada a un cable de alimentación de carga aleatoria para cargar.
- Apague el dispositivo antes de cargar.
- Tiempo de carga: el tiempo de carga mediante el conector es de aproximadamente 1,5 horas; el tiempo de carga a través de la placa de

carga inalámbrica en la base, es de aproximadamente 8 horas. Después de la carga, el tiempo de afeitado es de unos 45 minutos.

- Cuando el valor de la pantalla digital está por debajo de 10, hay una luz intermitente que indica que la batería está demasiado baja. En este momento, el cargador debe estar conectado. El conector trasero de este producto se puede conectar a la salida DC 5V 1A o superior.

- Es mejor no encender este producto continuamente durante más de 24 horas.

1. Conecte el cable de carga a la entrada inferior en la parte posterior de la afeitadora, luego conecte el enchufe USB a la toma de corriente (Figura 1) En este momento dependiendo del modelo de afeitadora que usted posea puede pasar que:

- El indicador de carga en el anillo decorativo inferior del botón de encendido/apagado se ilumina en rojo y comienza a parpadear, lo que indica que la carga está en curso.

- O la pantalla LCD se ilumina y parpadea, mostrando el porcentaje de la energía restante actual, lo que indica que la carga está en curso.

- También puede enchufar el conector de carga en la entrada de la base y enchufar el conector USB a la toma de corriente. Al colocar la afeitadora en la zona cóncava de la base dispuesta para ello la pantalla se iluminará y se iniciará la carga inalámbrica (Figura 2).

2. Dependiendo del modelo de afeitadora, al estar el aparato completamente cargado:

- El indicador de carga se encenderá verde y dejará de parpadear, esto significa que la carga se ha completado.

- O en los dispositivos con pantalla mostrará el número 100 y dejará de parpadear, esto significa que la carga se ha completado.

3. Después de usar o cargar por completo la máquina, debe quitar a tiempo el cargador y el enchufe de carga del cuerpo para evitar que la carga continua afecte la vida útil de su batería.

■ Afeitado

1. Presione el botón “encendido/apagado” para activar el dispositivo. En ese momento, el indicador digital en el aparato se iluminará. El valor 0 a 100 indica el porcentaje restante de batería. El botón encendido/apagado de este producto adopta en forma secuencial los modos “Iniciar-Acelerar-Apagar-Encender...” para seleccionar el modo

deseado. Presione el botón “encendido/apagado” nuevamente para ajustar al estado requerido. Para detener el funcionamiento, presione el botón para seleccionar el apagado (Figura 3).

2. Mueva el cabezal de la afeitadora contra el crecimiento de la barba en la piel y haga un movimiento recto y redondeado (Figura 4),
3. El afeitado es mejor en la cara seca, así que afeítese antes de lavarse o después de un tiempo de haberse lavado.
4. Tenga en cuenta que su piel tarda un poco en acostumbrarse al sistema de afeitado.
5. Apague la afeitadora y cubra el cabezal con la tapa protectora transparente para evitar daños en las cuchillas (Figura 5).
6. No se afeite cuando haya daños en el cabezal de corte para evitar daños a la piel.

■ Multifunción

1. El producto está equipado con tres tipos de cuchillas (Fig. 6) un Cortapelos (Fig. 9), una cuchilla nasal para recortar el vello de la nariz (Fig. 10), un cepillo para limpiar el rostro (Fig. 11), un cabezal de silicona de limpieza facial (Fig. 12) un cabezal depilador (Fig. 13).
2. Cuando sea necesario reemplazar, desmonte el cabezal original e inserte el cabezal requerido para alinearlos con el orificio del eje del cuerpo de la máquina y gire el cabezal para dejarlo fijo al aparato (Figuras 7, 8 y 9).
3. Encienda el aparato para comprobar que el producto funcione con normalidad. Luego puede realizar la operación correspondiente.
4. Después de su uso, los cabezales de corte restantes deben almacenarse adecuadamente para su uso futuro.

■ Limpieza

- El producto debe limpiarse periódicamente para garantizar un mejor efecto de afeitado.
- La afeitadora debe estar apagada al limpiarse.
- La forma más fácil e higiénica de limpiar este producto es enjuagar con agua la zona del cabezal de la afeitadora y el compartimento de almacenamiento de residuos después de cada uso.
- Tenga cuidado al usar agua caliente. Asegúrese de verificar que el agua no se sobrecaliente y evite lastimarse las manos.
- Limpieza de la afeitadora y sus accesorios:
 1. Desconecte la afeitadora de la corriente. Desenchufe el cargador y extraiga el conector de la afeitadora.

2. Abra los cabezales de corte desde la posición que se muestra en las figuras 14 y 15.
 3. Use sus dedos para pellizcar la hebilla en ambos lados del soporte y presione hacia adentro para abrir el soporte (Figura 15).
 4. Retire el cabezal de corte y la rejilla de las cuchillas de la cubierta del cabezal (Nota: existe una relación correspondiente entre las cuchilla y la rejilla, no las cambie entre sí para no afectar el efecto de afeitado).
 5. Utilice el cepillo suministrado para limpiar el cabezal de afeitado, la rejilla y el compartimento para guardar el cabello (Figura 16).
 6. Lave el cabezal de la afeitadora, la rejilla y el compartimento para el cabello con agua caliente corriendo bajo un grifo para asegurarse de que estén completamente limpios (Figura 17).
 7. Es necesario utilizar una solución desengrasante (como alcohol) para ayudar a limpiar la hoja de afeitar. Si hace esto, lubrique la hoja de afeitar con una gota de aceite de máquina de coser después de la limpieza para evitar su desgaste. (Figura 18).
 8. Enjuague la superficie del producto.
 9. Vuelva a colocar el cabezal de corte y la rejilla de las cuchillas en la cubierta del cabezal (tenga en cuenta que hay una bayoneta en el lado de la rejilla que debe instalarse contra el poste en el interior de la tapa abatible).
 10. Vuelva a instalar el soporte en la unidad de afeitado (confirme que las hebillas de ambos lados del soporte se hayan encajado en las lengüetas del borde de la solapa).
 11. Cierre el cabezal de la afeitadora y elimine el agua restante. No limpie el cabezal de la afeitadora con una toalla o papel toalla, ya que esto puede dañar el cabezal de la afeitadora.
 12. Vuelva a abrir la parte del cabezal de la afeitadora y manténgala abierta para secar el producto.
 13. Después de la instalación, abra la afeitadora para inspeccionarla. Al afeitarse, la rejilla de la cuchilla da una sensación de flotación sobre la cara, el afeitado es más cómodo, el sonido es menor y la instalación es correcta.
- También puede utilizar el cepillo suministrado para limpiar el cabezal de la afeitadora, la rejilla de la cuchilla y el depósito de pelo.

■ Cortapelo

- Consejos para recortar el cabello con el cortapelo:
1. Cuando te vayas a cortar el cabello, tu cabello debe estar limpio y seco.
 2. Encienda la máquina y déjela comenzar a funcionar después de un

breve período de tiempo.

3. Al recortar, recorte una pequeña cantidad y recorte gradualmente hasta el largo que necesite.

· Cuando utilice el cabezal de tijeras de peluquería, primero retire los otros accesorios del aparato e inserte el cabezal de corte de cabello en el orificio de montaje.

· Cuando se presiona el botón de encendido/apagado, el cabezal de corte de cabello comienza a funcionar. Puede recortar el pelo más corto directamente con el cabezal de corte de pelo. Si desea recortar el cabello un poco más largo, puede elegir el peine cortapelo que da el límite apropiado para recortar.

· Usando el peine cortapelo:

1. Primero inserte el peine cortapelo y colóquelo en la pestaña inferior para empujar el peine de ajuste móvil intermedio a la longitud deseada [Figura 17].

2. Este producto viene con un peine cortapelo ajustable de 4 velocidades, que recorta las siguientes longitudes de cortes de pelo: 3, 4, 5 y 6 mm (Figura 19).

3. Después de su uso, retire el peine cortapelo y el cortapelo en la dirección que se muestra, límpielo con un cepillo o con agua (Figura 20).

4. Después de limpiar, Alinie el cabezal de corte con la hebilla inferior, luego posicione en la dirección que se muestra en la figura y almacene correctamente (Figura 21).

· Engrase la hoja

Si usa el cortapelo con frecuencia, preste atención al aceite en el cabezal de la afeitadora. Utilice aceites no corrosivos como los aceites especiales suministrados o los aceites para máquinas de coser.

■ Reemplazar

El cabezal de la afeitadora se reemplaza una vez al año para un afeitado óptimo. La máquina de afeitar tendrá una larga vida útil si no se daña por factores humanos.

Las cuchillas de afeitar dañadas o gastadas solo se pueden reemplazar con cuchillas de afeitar provistas por La-Forett.

1. Abra el conjunto del cabezal de afeitar antiguo desde la posición que se muestra en la figura (Figura 14).

2. Use sus dedos para pellizcar las hebillas en ambos lados del extremo del soporte y presione firmemente hacia el interior para abrir el soporte (Figura 15).

3. Retire el cabezal de corte antiguo y la rejilla de la cuchilla de la

cubierta del cabezal.

■ Accesorios

Se suministran los siguientes accesorios: cepillo de limpieza, cable de alimentación de carga, aceite lubricante, cabezal de corte giratorio de tres cuchillas, cabezal de tijeras de peluquería, cabezal para recortar el pelo de la nariz, cabezal de cepillo facial, cabezal de silicona para lavado de cara, cabezal depilador.

■ Protección del medio ambiente

1. Si se deshace de este producto, no lo arroje a la basura doméstica general y deséchelo de acuerdo con la clasificación ambiental.
2. La batería recargable incorporada contiene sustancias que pueden contaminar el medio ambiente, por lo que debe sacarse del producto y/o enviarse a un centro de reciclaje oficial para su eliminación antes de desecharla.

No extraiga la batería a menos que esté agotada.

1. Saque el cable cargador y desenchufe el conector de la afeitadora.
2. Mantenga la máquina de afeitar funcionando hasta que se detenga; haga palanca para abrir la cubierta superior y presione el perno para abrir la afeitadora [Figura 20).
3. Retire la batería.

No vuelva a enchufar la afeitadora a la fuente de alimentación después de quitar la batería.

■ Servicio de garantía

El servicio de garantía solo es válido para fallas que ocurren durante el funcionamiento normal, excluyendo todos los daños causados por el hombre, tales como: cableado inadecuado; desuso de piezas; no seguir las instrucciones; daño accidental durante el transporte; reparación y modificación sin autorización de la empresa; Daños causados por errores o negligencia; instalación incorrecta, etc.

Esta garantía no cubre el costo de los accesorios, equipos auxiliares, transporte y personal de mantenimiento en el lugar. El cabezal de la afeitadora es un consumible y no está cubierto por la garantía.

■ Especificaciones del producto

Voltaje nominal: DC 5V

Corriente nominal. 1A

Carga directa: 1,5 horas aprox.

Carga inalámbrica: 8 horas aprox.

Estándar: GB4706.1-2005 GB4706.9-2008

