LAFORETT

REVEAL YOURSELF

Control de temperatura

Función temporizador

Dirección de rizo ajustable

Dispositivo recargable

IVY

Ondulador automático inalámbrico

Lea atentamente este manual de usuario antes de utilizar el dispositivo y consérvelo para futuras consultas.

Gracias por comprar este ondulador de cabello.

Lea atentamente todo el contenido de este manual de uso antes de utilizar este producto.
(La empresa se reserva el derecho de interpretación final de este manual).

Descripción del producto

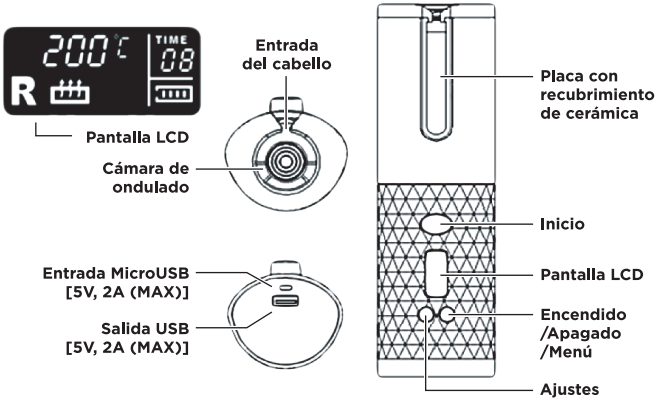

Especificaciones y características

- Voltaje de carga: DC 5V/2A
- Voltaje de salida: DC 5V/2A
- Voltaje batería: 3.7V
- Capacidad de batería: 5000mAh (2500mAh-2P)
- Batería de litio de alta capacidad.
- Película PI de calentamiento rápido.
- Puerto MicroUSB universal para carga
- Puerto USB con función de batería externa: DC 5V/2A
- Pantalla LCD
- Circuito de 32 bits: más rápido e inteligente.
- Para proteger su piel y ojos, la cámara de ondulado está provista de un aislamiento térmico.
- Tamaño pequeño e inalámbrico; Llévelo a donde quieras que vaya.

Instrucciones de uso:

- Antes de utilizarlo, cargue completamente el producto para obtener el mejor rendimiento y asegúrese de leer todas las instrucciones a las que debe prestar atención cuando utilice este producto.
- Mantenga presionado el botón de “Encendido/Apagado” durante 2 segundos para encender el aparato. Oirá un “bip” y la pantalla LCD se encenderá.
  Nota: Para apagar el ondulador, mantenga presionado el botón de “Encendido/Apagado” durante 2 segundos. El aparato cuenta con una función de apagado automático luego de 30 minutos de encendido y sin uso.
- Presione “Menú” para elegir ya sea la Temperatura, Dirección de ondulado, Unidad de temperatura o Temporizador, uno por uno, de manera secuencial. Presione “Ajustes” para establecer un valor.
  Nota - Temperatura: 150°C, 160°C, 170°C, 180°C, 190°C y 200°C; Dirección: izquierda o derecha; Unidad de temperatura: °C, F; Temporizador: 8s, 10s, 12s, 14s, 16s y 18s.
- El ondulador comenzará a calentar 5 segundos luego de la selección de temperatura.
  Nota: El indicador de calentamiento parpadeará cuando esté calentando. Cuando alcance la temperatura seleccionada, el indicador dejará de parpadear y escuchará un sonido "bip-bip".
- Peine su cabello para eliminar los nudos y divida el cabello en mechones de no más de 2 cm de ancho.
- Pase todo el mechón de cabello por la cámara de ondulado. Mantenga presionado el botón "Iniciar" para activar el motor y atraer el cabello hacia la cámara de rizado.
- Suelte el botón "Iniciar" cuando escuche el primer pitido.
- El ondulado automático finalizará cuando escucha el pitido final.
  Nota: Los pitidos de la función de ondulado están en relación con el ajuste de “Temporizador” seleccionado, es decir, habrá ocho pitidos si seleccionó 8s de temporización.

Consejos:

- Antes de usarlo, cargue completamente el producto para obtener el mejor rendimiento.
- Si va a almacenar este producto durante mucho tiempo, cargue completamente el producto y recárguelo una vez cada tres meses para mantener el ondulador en las mejores condiciones.
- Cuando el producto esté en modo de carga, la pantalla LCD mostrará el indicador de batería parpadeando.

- Cuando el producto esté completamente cargado y el cargador aún está conectado, la luz indicadora de batería estará encendida, pero sin parpadear.
- La pantalla LCD se apagará luego de quitar el cargador de la toma de corriente (si el producto está apagado).
- La función de batería externa se desactiva cuando la batería está con baja carga.
- No utilice el producto mientras se está cargando, o la vida útil de la batería se deteriorará más rápido.
- Si el cabello se enreda dentro de la cámara de ondulado, escuchará un "pitido" continuo, y el ondulado automático se detendrá. Suelte el botón "Iniciar" para quitar el producto del cabello.
- El producto se apagará automáticamente después de que la pantalla LCD parpadee tres veces, cuando la batería esté con baja carga.

Advertencia

- No lo utilice durante la ducha o en la ducha; No lo use cerca de una bañera, lavamanos u otros contenedores llenos de agua.
- Este producto tiene una función de calentamiento eléctrico y no es adecuado para uso de personas con discapacidades mentales, conductas de riesgo (incluidos niños) o personas con problemas físicos y sensoriales, a menos que estén bajo supervisión.
- La bolsa de plástico del producto debe colocarse en un lugar que no sea accesible para bebés y niños pequeños. Este producto tiene una función de calentamiento eléctrico y debe colocarse en un lugar donde no sea alcanzado fácilmente por niños cuando no esté en uso. Se debe evitar que los niños lo toquen y juegue durante el uso y el enfriamiento del ondulador.
- Este producto no es impermeable. No lo use en un ambiente húmedo, como un baño, donde expone fácilmente al agua.
- Si algún líquido ingresa al interior del producto, éste debe ser enviado al servicio de post-venta para su reparación.
- Utilice este producto para los propósitos indicados en el manual de uso.
- Utilice un cargador USB que pueda proporcionar el voltaje de carga nominal y de tensión indicado en el manual.
- Utilice un cable de carga compatible con tensión de 2A o más.
- No utilice este producto con accesorios inflamables o explosivos, ya que esto puede resultar en un incendio o explosión.
- Cuando el producto se esté cargando, no lo deje desatendido. Asegúrese de quitar el cargador cuando una vez cargado el ondulador.
- No tire directamente del cable de carga.

- Nunca use accesorios o piezas que no sean recomendados por el fabricante. La garantía no cubre los daños producidos por dichos accesorios o piezas.
- No coloque este producto sobre la superficie de objetos que no se puedan calentar (incluso mientras se enfría).
- Tenga cuidado de evitar el contacto directo con la superficie caliente del producto, especialmente los ojos, las orejas, la cara y el cuello.
- No inserte objetos metálicos en el producto para evitar descargas eléctricas.
- No enrolle el cable de carga alrededor del producto después de su uso, ya que puede dañar el cable de carga.
- Asegúrese de que el producto esté lo suficientemente frío antes de almacenarlo.
- Al momento del uso, elija la temperatura y el tiempo adecuado. Una temperatura demasiado alta y/o un tiempo demasiado largo puede dañar el cabello.
- Al usar este producto por primera vez, puede haber un olor ligeramente a quemado o un poco de humo. Esto se debe a la alta temperatura y el aceite en el mecanismo giratorio del aparato. Desaparecerá después de un tiempo, lo cual es normal. Utilícelo de manera libre y normal.
- El tiempo de calentamiento de este producto variará dependiendo de la temperatura seleccionada.
- La aparición del indicador “E” parpadeando en el área de temperatura de la pantalla LCD durante el uso es indicativo de un defecto en el sensor de temperatura. Embale y envíe el producto al servicio de post-venta para su reparación.

Limpieza y mantenimiento

- No coloque este producto en un lavavajillas o lavadora para su limpieza.
- Este producto no es impermeable. Al limpiar, se debe tener cuidado de evitar que el agua u otro líquido ingrese al producto, lo que resultará en un cortocircuito.
- Remueva elementos como pelos y caspa en los dientes del peine después de cada uso.
- Realice la limpieza, mantenimiento y cuidado una vez que el producto se haya enfriado.
- No utilice elementos abrasivos, limpiadores corrosivos o diluyentes volátiles.
- Utilice un paño suave y húmedo para limpiar el producto. Cuando termine, seque con un paño suave y seco.

LAFORETT

REVEAL YOURSELF